



Knick
Elektronische Messgeräte
GmbH & Co. KG

본사
 Beuckestr. 22 • 14163 Berlin
 독일
 전화: +49 30 80191-0 • Fax: +49 30 80191-200
 info@knick.de • www.knick.de
 지사/지역 대리점
 www.knick-international.com

원문 사용 설명서의 번역
 저작권 2022 • 사정 통지 없이 변경될 수 있습니다
 문서 공개 일자 2022.05.30
 최신 자료는 저희 홈페이지의 해당 제품 소개 페이지에서
 다운로드 받으실 수 있습니다.



100364 TI-201.016-KNKO01

라이선스 키

PC 소프트웨어 ProgaLog 4000을 설치하면 처음에 데모 모드에서 시작됩니다.




라이선스 키를 입력하면 데모 모드가 종료됩니다. 그러면 PC 소프트웨어의 기능 전체를 사용할 수 있습니다.



설치 설명서

ProgaLog 4000
 트랜스미터용 PC 파라미터
 설정 도구

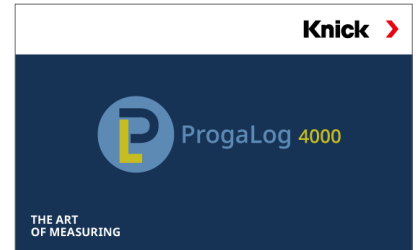

설치 및 사용하기 전에 읽어야 합니다.
 추후 사용을 위해 안전하게 보관해야
 합니다.

라이선스 키

요구 사항

하드웨어

- CPU: 1GHz Pentium 또는 동급 프로세서
- RAM: 512 MB 통신
- 그래픽 카드: 1024 x 768 트루 컬러, 32비트
- USB 2.0
- 하드 디스크: 700 MB 통신

운영 체제:

- Windows 7*/8/10(32비트 및 64비트 버전)
- Microsoft .Net Framework 4.6
(Windows 8/10의 경우 기본으로 포함됨)

*) Windows 7이 설치된 PC를 사용하는 경우 ProgaLog 4000을 설치하기 전에 Microsoft .Net Framework 4.6(www.microsoft.com에서 무료로 다운로드할 수 있음)이 설치되어 있는지 확인해야 합니다.

ProgaLog 4000의 설치

01. USB 스틱을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
02. USB 스틱에서 **ProgaLog4000Setup.exe** 파일을 실행합니다.
03. 설치 언어를 선택합니다.
04. 화면의 정보를 따릅니다.
05. 설치를 마칩니다.
- 06. ProgaLog4000Setup.exe**를 두 번 클릭하여 소프트웨어를 시작합니다. 처음에는 소프트웨어가 DEMO 모드에서 시작됩니다.
07. 데모 모드를 종료하려면 라이선스 키를 입력해야 합니다.