

EPC720 Cover

Antes de la instalación y el montaje, deben leerse y comprenderse los capítulos "Indicaciones complementarias" y "Seguridad" del manual de usuario del aparato base EPC720 correspondiente.

Uso previsto

La cubierta EPC720 Cover (a continuación también llamada el producto) protege los componentes del sistema Uniclean 700 contra influencias meteorológicas.


El uso del producto solo es admisible si se cumplen las condiciones de servicio indicadas en los datos técnicos.

Volumen de suministro

- EPC720 Cover
- Guía de instalación



Placa de características

El producto está marcado mediante una placa de características.

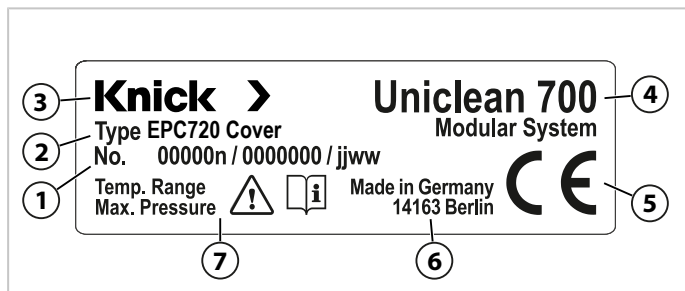

- 1 Número de artículo, número de serie, año/mes
- 2 Denominación de tipo
- 3 Fabricante
- 4 Familia de productos
- 5 Marcado CE
- 6 Dirección del fabricante
- 7 Consultar el rango de temperatura y la presión de servicio máx. en los Datos técnicos

Instalación

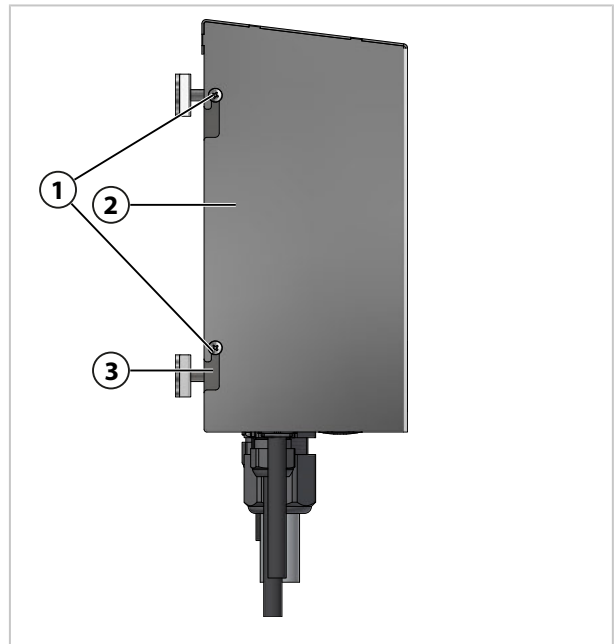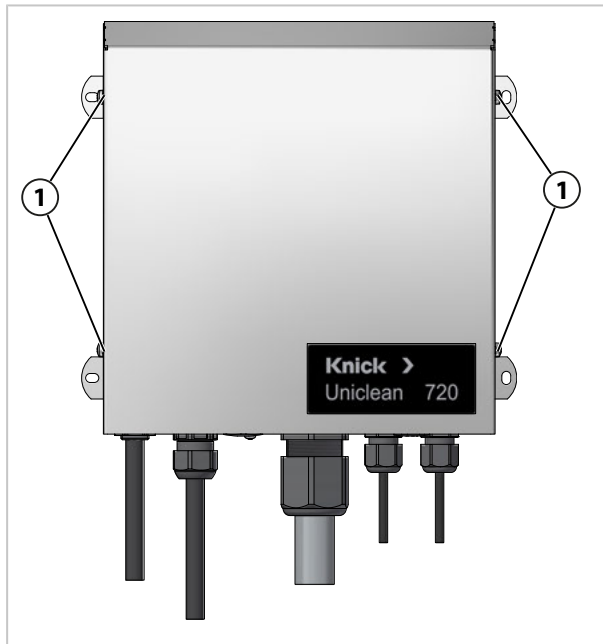

01. Aflojar los tornillos (1) y fijar el EPC720 Cover (2) a la placa base (3) (ver figura).

Nota: Todos los tornillos están premontados en la placa base.

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura de transporte/almacenamiento	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad relativa	5 ... 95 %, sin condensación

Generalidades

Dimensiones (An × Al × F)	Aprox. 295 × 280 × 145 mm (11,61 × 11,02 × 5,71")
Peso	Aprox. 2,5 kg
Material	Acero inoxidable A2
Montaje	En la EPC700 Base Plate

